9” Pantalla Táctil Tablet

Manual del usuario

Modelo: V9TAB16D

Si tiene algún problema con la operación de esta tablet, no la devuelva al comercio minorista donde la compró.

Su tablet de pantalla táctil incluye soporte técnico gratuito por teléfono o a través de Internet y nos complacerá ayudarlo a resolver sus problemas.

Para obtener soporte técnico a través de Internet, simplemente pulse el icono "Customer Help" (soporte al cliente) en la parte derecha inferior de la pantalla de inicio para ser direccionado de inmediato a nuestro sitio de soporte técnico. Para obtener soporte técnico por teléfono, llame al 855-998-4326 de lunes a sábados de 10am a 7pm.

1. Conociendo a su dispositivo

Parte delantera

Parte trasera

Número de parte	Descripción
1. Pantalla táctil	Use un dedo para controlar el sistema y la aplicación.
2. Cámara frontal	La cámara incorporada le permite capturar imágenes estáticas, grabar videos, chatear en línea y capturar imágenes panorámicas.
3. Indicador de carga	La luz indicadora roja se encenderá mientras el dispositivo se esté cargando. Luego de que el dispositivo esté cargado por completo, la luz se apagará.
4. Parlantes	Reproducen sonidos de archivos de música, películas, juegos, notificaciones del sistema y más.
5. Cámara trasera	Un cámara incorporado de 2 megapíxeles para capturar imágenes fijas, grabar videos y capturar imágenes panorámicas.

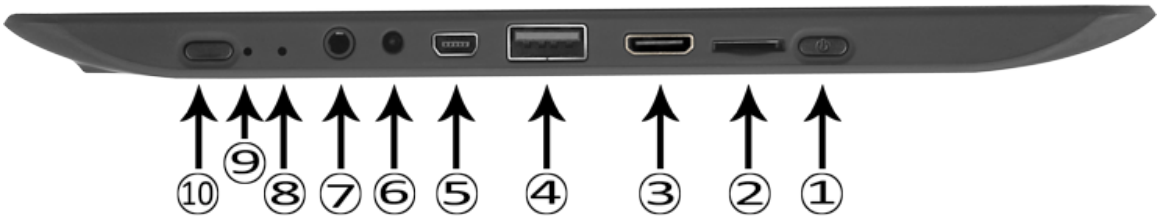

Puertos y botones

Puerto y nombre de botón	Descripción
1. Botón de encendido/apagado	Presione y mantenga el botón de encendido/apagado de 2 a 3 segundos y el dispositivo se encenderá. Presione y mantenga el botón de encendido/apagado durante más de 3 segundos y el dispositivo se apagará. Presione una vez el botón de encendido/apagado para poner a la tablet en modo de suspensión. Si la tablet se encuentra en modo de suspensión, presione una vez en botón de encendido/apagado para salir del modo de suspensión.
2. Ranura de tarjeta microSD®	La tablet soporta tarjetas SD o SDHC de hasta 64 GB (no incluida)
3. Puerto Mini-HDMI	A Mini cable HDMI a HDMI (no incluido) se conecta a dispositivos de vídeo y audio, tales como la televisión, o cualquier componente digital o de audio compatible que utiliza una conexión HDMI.
4. Puerto USB	Conexiones periféricos como ratones, cámaras digitales, reproductores MP3 y más que utilizan una conexión USB de tamaño completo.
5. Puerto mini USB	Conecta periféricos como ratones, cámaras digitales, reproductores MP3 y otros dispositivos más que usen conexión de puerto mini USB. Utilícelo para cargar su tablet desde un computadora.
6. Conector de alimentación	Se conecta a una fuente de suministro eléctrico de corriente alterna (CA) para alimentar el dispositivo y cargar la batería.
7. Conector de auriculares	Para conectar auriculares externos con conectores macho de 3.5mm.
8. Micrófono	Recibe sonidos y voz para su grabación.
9. Reset (restaurar)	Cuando el sistema no responde o deja de funcionar inserte un objeto fino y largo (como un clip) en el orificio de restauración manual para realizar una restauración manual del software.
10. Botón Home (inicio)	Presione este botón para volver a la pantalla de inicio. Presiónelo nuevamente para abrir el Application Drawer (cajón de aplicaciones).

1.1. Accesorios

La caja contiene una tablet de pantalla táctil de 7 pulgadas, un cable de mini USB a USB y un adaptador de alimentación de CA. Si nota que falta alguno de estos elementos al abrir la caja, devuelva inmediatamente la tablet, todos los accesorios y todos los empaques al distribuidor.

1.2. Tarjeta microSD

Su tablet viene con una memoria de almacenamiento incorporada de 16 GB Puede agregar hasta 64 GB de espacio de almacenamiento adicional para su dispositivo usando una tarjeta micro SD o SDHC (no incluida). Los datos se pueden almacenar en la memoria incorporada o en la tarjeta microSD. Adicionalmente, se pueden transferir los archivos a una tarjeta microSD desde su computadora personal para luego transferirlos a su tablet.

- **Para instalar la tarjeta microSD**
  - Inserte la tarjeta microSD, asegurándose de que los contactos dorados estén mirando hacia abajo.
  - Empuje la tarjeta microSD suavemente dentro de la ranura (2) hasta que encaje en su posición.
- **Para retirar la tarjeta microSD**
  - Empuje levemente la tarjeta microSD hacia adentro y ésta se eyectará parcialmente de la ranura. Retire la tarjeta de la ranura. (2)
  - **Advertencia:** Siga las instrucciones para retirar la tarjeta microSD de su tablet con seguridad. El retiro incorrecto de la tarjeta microSD puede causar pérdida de datos y problemas impredecibles del sistema. Para un retiro seguro, pulse Settings > Storage >Unmount microSD card (Configuraciones>Almacenamiento>Desmontar tarjeta microSD).

1.3 Carga de la batería

Al recibir su dispositivo por primera vez, la batería estará cargada sólo parcialmente. Para cargar la batería por completo, déjela cargando durante 5 horas para asegurarse de que esté totalmente cargada antes de usar la tablet.

1. Conecte un extremo del adaptador de alimentación de CA al conector de alimentación (6) del dispositivo.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación de CA al tomacorriente para comenzar a cargar.
3. La luz de LEDs roja en la parte delantera del dispositivo se apagará cuando la batería esté totalmente cargada.

Consejos: Para aumentar la vida de la batería

- Disminuya el brillo de la pantalla
- Reduzca el tiempo en que el dispositivo entra en modo de suspensión (Sleep mode).
- Apague el Wi-Fi cuando no necesite conectarse a Internet.

- Cierre las aplicaciones cuando haya terminado de usarlas, de lo contrario seguirán ejecutándose en segundo plano.
- Apague totalmente el dispositivo cuando haya terminado de usarlo.

1.4 Encendido y apagado del dispositivo

- Para encender su dispositivo:
  - Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado (1) durante al menos 2 segundos hasta que aparezca una imagen en la pantalla.
- Para apagar su dispositivo:
  1. Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado (1) durante al menos 2 segundos.
  2. A continuación, aparecerá una ventana emergente. Pulse en **OK** para confirmar el apagado o pulse **CANCEL** (cancelar) para volver a la pantalla principal.
- Para poner a su dispositivo en modo de suspensión (Power Saving):
  - Presione una vez el botón **Power** (encendido/apagado). Esto apagará la pantalla y pondrá a la tablet en modo de suspensión de bajo consumo de energía.
  - Para reactivar su dispositivo del modo de suspensión, presione una vez el botón **Power** (1) de encendido/apagado.

1.5 Desbloqueo de la pantalla

La pantalla se bloquea automáticamente en forma predeterminada luego de un período de tiempo de inactividad. Puede ajustar el tiempo de bloqueo de pantalla desde **System Settings** (configuraciones del sistema).

- **Bloqueo de la pantalla**
  1. Presione el botón Power (encendido/apagado) para encender la tablet o para sacarla del modo de suspensión.
  2. Pulse y mantenga presionado el icono y deslícelo hasta el símbolo a la derecha de la pantalla para desbloquear el dispositivo.

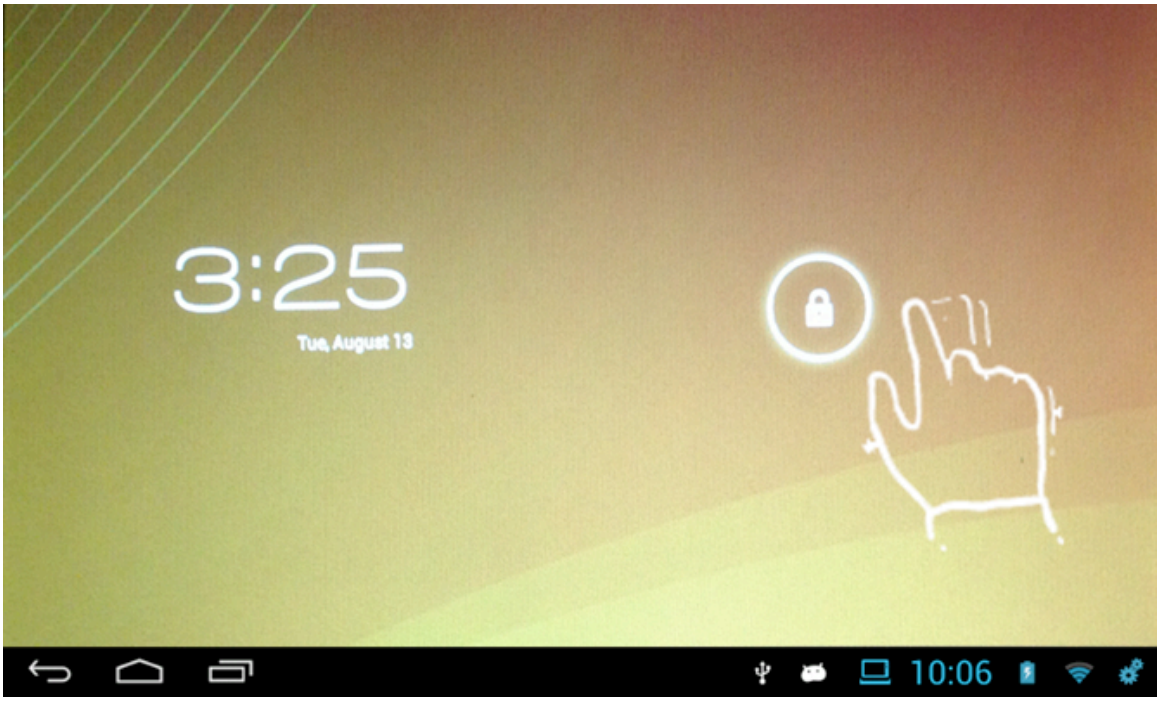

Si tiene algún problema con la operación de esta tablet, no la devuelva al comercio minorista donde la compró.

Su tablet de pantalla táctil incluye soporte técnico gratuito por teléfono o a través de Internet y nos complacerá ayudarlo a resolver sus problemas. Para obtener soporte técnico a través de Internet, simplemente pulse el icono "Customer Help" (soporte al cliente) en la parte derecha inferior de la pantalla de inicio para ser direccionado de inmediato a nuestro sitio de soporte técnico. Para obtener soporte técnico por teléfono, llame al 855-998-4326 de lunes a sábados de 10am a 7pm.

2. Configuración de su dispositivo para su primer uso

Nota: Para una correcta configuración, asegúrese de tener acceso a una red inalámbrica y de que su dispositivo esté totalmente cargado.

Antes de intentar de configurar su dispositivo, necesitará el nombre y la contraseña de su red inalámbrica. Por favor, tenga esta información a mano antes de comenzar a configurar su dispositivo.

Paso 1 - Encienda su dispositivo

- Encienda y desbloquee su dispositivo como se describe en la sección anterior.

Paso 2 - Seleccione su idioma

- Pulse sobre la lista de idiomas (Language) y desplácese a lo largo de la lista de idiomas disponibles.
- Seleccione el idioma predeterminado para su dispositivo pulsándolo.
- Confirme su selección pulsando el botón Start (Inicio).

        - El proceso de selección de idioma puede demorar un minuto.

Paso 3 - Ajuste su red Wi-Fi

• Nota: Se requiere una conexión de red inalámbrica (WI-FI) para completar muchos de los pasos que se detallan en las siguientes páginas de este manual. Si decide Saltar el Set-up su paso WI-FI, usted no será capaz de configurar muchos de los servicios de Google en el proceso de instalación guiada, y usted será llevado directamente al Paso 9. También tendrá que configurar manualmente la zona horaria, la fecha y hora antes de completar el proceso de configuración guiada.

- Aparecerá una lista de las redes inalámbricas de la tableta está recibiendo en la pantalla.
- Seleccione el nombre de su red Wi-Fi de la lista punteando en él.
- Si la red WI-FI está protegido por contraseña, tendrá que introducir una contraseña de un cuadro de diálogo y aparecerá para que ingrese su contraseña.
- Pulse la línea de contraseña para que aparezca el teclado comprimido.
    - Marque la casilla "Mostrar contraseña" si desea ver la contraseña en lugar de ver, ******
    - Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben escribirse exactamente como se crearon.
- Después de escribir la contraseña, pulse en el icono "Connect"
    - Espere a que la red para conectarse, ya que puede tardar 15-20 segundos. Cuando el dispositivo se ha conectado con éxito a tu WI-FI, el dispositivo pasa automáticamente al paso siguiente.

Paso 4 - ¿Tiene una cuenta de Google?

Una cuenta de Google le permite organizar y acceder a su información personal desde cualquier computadora o dispositivo móvil:

- Jamás vuelva a perder sus contactos. Cuando inicie sesión con su cuenta de Google en su dispositivo, todos los contactos que haya asociado con esa cuenta en la aplicación People (gente) serán automáticamente respaldados. Como resultado, siempre podrá acceder a ellos a través de su cuenta de Gmail desde cualquier computadora.
- Sincronice y respalde todo. Ya sea que escriba un borrador de un correo electrónico, agregue un número de teléfono de un contacto, agregue un evento en su calendario, todo su trabajo es respaldado

continuamente por Google y es sincronizado con cualquier computadora en la que use la misma cuenta de Google.

- Acceso desde cualquier lugar. Revise las más recientes actividades de su calendario, correos electrónicos, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales en cualquier lugar, sin importar qué computadora o dispositivo móvil esté usando.
- Use otros servicios de Google. Su cuenta de Google también le permite provechar cualquier otra aplicación o servicio de Google que quiera usar, como Gmail, Google Maps, Navigation, Google Play, YouTube, Google Talk, mensajería instantánea y mucho más.

Nota: Si todavía no tiene una cuenta gratuita de Google, le recomendamos encarecidamente que abra una usando el asistente de configuración (Setup wizard) en este dispositivo a fin de optimizar el uso de su tablet.

- Su dispositivo está diseñado para funcionar con Google Mail (Gmail). Si no tiene una cuenta gratuita de Google, le recomendamos que abra una.
- Si ya tiene una cuenta de Google, pulse el icono "Yes" (sí).
- Si no tiene una cuenta de Google, pulse el icono "No" y seré redireccionado a la pantalla de **Make it Google** (crear cuenta de Google).

Paso 5 - Make it Google

- Para crear una cuenta de Google, pulse el icono "Get an Account" (crear una cuenta).
  - En la siguiente pantalla podrá crear su nombre de usuario para su cuenta de Google.
  - El nombre de usuario de su cuenta de Google puede usarse como su nueva dirección de correo electrónico, la cual tendrá el siguiente formato: (SuNombreDeUsuario@gmail.com).
    - Nota: Si no desea usar a Google Mail como su proveedor de correo electrónico, podrá usar esta tablet con una cuenta de correo electrónico de casi cualquier otro proveedor. Esto se explica detalladamente en la sección **E-mail** de este manual.
- Si no quiere crear una cuenta de Gmail, pulse el icono "Not Now" (ahora no).
- Luego de haber hecho su selección será redireccionado a los ajustes de Wi-Fi.

Si tiene algún problema con la operación de esta tablet, no la devuelva al comercio minorista donde la compró.

Su tablet de pantalla táctil incluye soporte técnico gratuito por teléfono o a través de Internet y nos complacerá ayudarlo a resolver sus problemas.
Para obtener soporte técnico a través de Internet, simplemente pulse el icono "Customer Help" (soporte al cliente) en la parte derecha inferior de la pantalla de inicio para ser direccionado de inmediato a nuestro sitio de soporte técnico. Para obtener soporte técnico por teléfono, llame al 855-998-4326 de lunes a sábados de 10am a 7pm.

Paso 6 - Inicie sesión

- Ingrese la dirección de correo electrónico Gmail y su contraseña.
- Pulse el icono "Next" (siguiente).
  - Nota: aparecerá un diálogo que le preguntará si está de acuerdo con el contrato de licencia para usuario final (ULA) de Google.
    - Pulse "Yes" (sí) para aceptar.
    - Pulse "Cancel" (cancelar) si no acepta el contrato, pero no podrá acceder al sistema de correo electrónico de Google o a otras aplicaciones relacionadas.

Paso 7 - Entretenimiento
Puede comprar aplicaciones en la tienda de Google Play en forma rápida, sencilla y segura guardando la información de su tarjeta de crédito en el sistema con encriptado de 128 bits de Google Wallet.

- Pulse el icono "Setup Credit Card" (configurar tarjeta de crédito) para ingresar la información de su tarjeta de crédito en forma segura.
  - Por favor, lea la información de privacidad de Google pulsando el icono antes de ingresar su información personal.
- Pulse el icono "Not Now" (ahora no) si no desea usar la función Google Wallet y continúe a la siguiente pantalla.
  - Nota: Si no usa Google Wallet tendrá que ingresar la información completa de su tarjeta de crédito cada vez que quiera comprar en la tienda de Google Play.

Paso 8 - Respaldo y restauración
Puede realizar en forma fácil y automática respaldos de sus aplicaciones, configuraciones, fotos, vídeos libros, favoritos y otros datos en su cuenta de Google.

- Marque las opciones que desee usar. Podrá cambiarlas desde **Settings** (configuraciones) en cualquier momento.
- Cuando termine, pulse la flecha derecha en el extremo inferior derecho de la pantalla para continuar.

Por favor, lea la información de privacidad de Google pulsando el icono antes de ingresar su información personal.

- Pulse el icono "Not Now" (ahora no) si no desea usar la función Google Wallet y continúe a la siguiente pantalla.
  - Nota: Si no usa Google Wallet tendrá que ingresar la información completa de su tarjeta de crédito cada vez que quiera comprar en la tienda de Google Play.

Paso 9 - Use los servicios de ubicación de Google

Puede usar los servicios de ubicación de Google para utilizar los datos de ubicación de su red Wi-Fi a fin de ayudar a las aplicaciones a determinar su ubicación aproximada cuando esté disponible. Esta información de ubicación es utilizada para: brindar instrucciones para llegar a su destino mientras conduce, encontrar restaurantes, comercios y cines cercanos, etc.

- Marque las opciones que desee usar. Podrá cambiarlas desde **Settings** (configuraciones) en cualquier momento.
- Cuando termine, pulse el icono "Next" (siguiente) en el extremo inferior derecho de la pantalla para continuar.
  - Si se ha saltado el paso 3 (Ajuste su red Wi-Fi), se llega a una pantalla en la que deberá introducir su configuración de fecha y hora. Toque en el huso horario, fecha y campos de hora de elegir los ajustes correctos. Cuando haya terminado pulse en la flecha "derecha" en la parte inferior de la pantalla para continuar.

Paso 10 - Configuración finalizada

Su tablet está configurada y lista para usar.

- Pulse la flecha de atrás (Back) para realizar cambios adicionales.
- Pulse la flecha "Finish" (finalizar) para comenzar a usar su tablet.

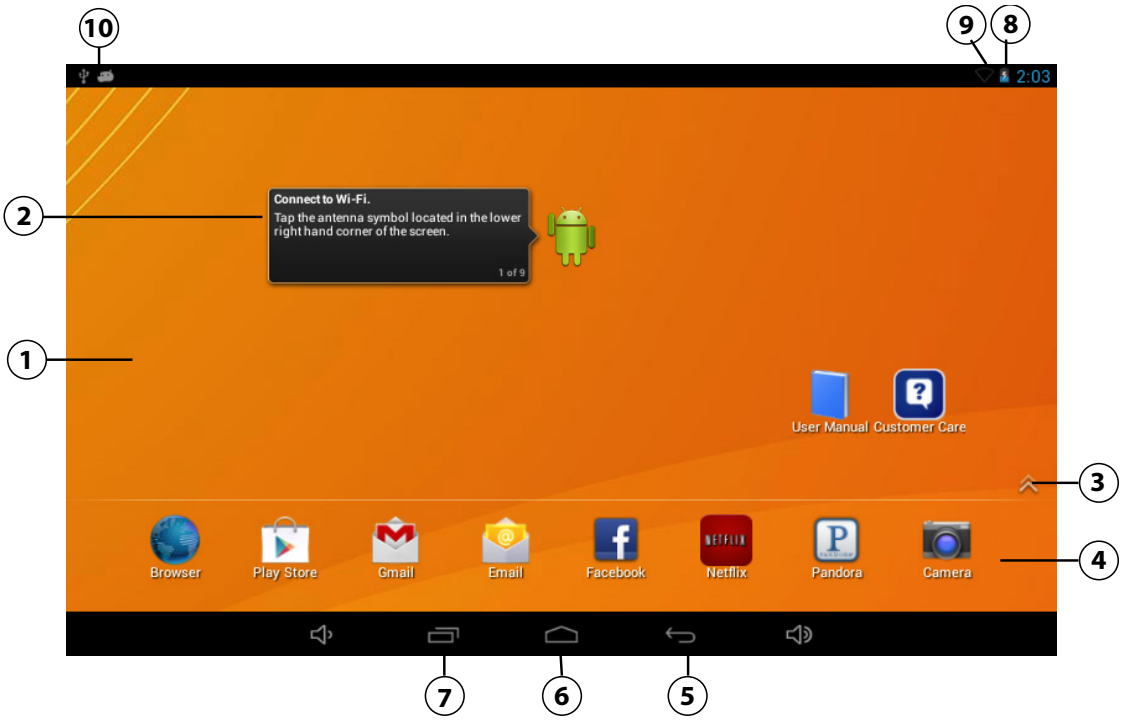

3. Identificación de la pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio (Home) consiste de 5 áreas, las cuales se pueden personalizar para incluir diferentes Apps y Widgets. La siguiente imagen muestra el diseño de la pantalla principal de la tablet. Esta imagen muestra varios de los elementos de la pantalla de Inicio (Home), lo cuales son mencionados a lo largo de este manual.

Nombre	Descripciones
1. Pantalla de Inicio (Home)	La pantalla principal para agregar Apps y Widgets. Hay 5 páginas en la pantalla de Inicio que se acceden deslizando su dedo a la izquierda o la derecha.
2. Widget	Un "Widget" es una aplicación que se puede ubicar en cualquiera de las pantallas de inicio, para un fácil y rápido acceso.
3. Flecha del "Application Drawer" (cajón de aplicaciones)	Deslice su dedo hacia arriba o pulse para revelar todas sus aplicaciones o Apps.
4. Barra de Favoritos	Apps que permanecen en su pantalla de Inicio.
5. Icono de navegación hacia atrás	Abre la pantalla previa que estaba viendo.
6. Icono de navegación a inicio	Lo envía a la pantalla principal de inicio (Home).
7. Icono de navegación a Apps recientes	Abre una lista de imágenes en miniatura de las Apps que usó recientemente y las que usa con frecuencia.

8. Icono de estado de batería	Muestra el porcentaje de la carga de la batería.
9. Icono de estado de conexión Wi-Fi	Muestra la intensidad de la señal Wi-Fi.
	Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla (8 y 9) para mostrar los ajustes rápidos desplegable.
10. Área de notificación	Un área que muestra nuevas notificaciones, como cuando un nuevo correo electrónico, llega. Deslice hacia abajo desde la parte superior izquierda de la pantalla para abrir la notificación desplegable.

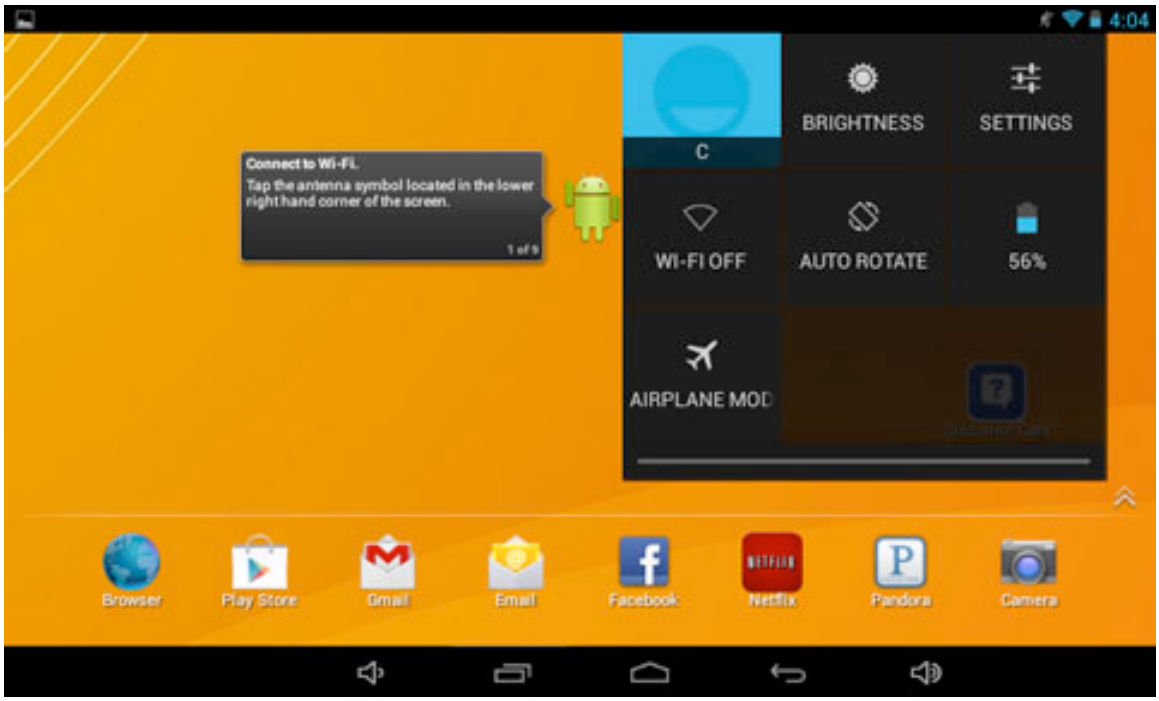

4. Configuraciones rápidas (Quick Settings)

Los Quick Settings desplegables le permite ajustar o cambiar la configuración del dispositivo rápidamente desde la pantalla de inicio al deslizar los iconos Configuración Rápida (8 y 9) en un movimiento hacia abajo.

Podrá ajustar los siguientes elementos:

- Brightness (Brillo)– Arrastre su dedo de izquierda a derecha para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla
- Settings (Configuración) - Pulse para acceder a la aplicación Configuración completa.
- Smart Wi-Fi Connect (Conexión Wi-Fi inteligente) – Pulse para encender o apagar su Wi-Fi desde la pantalla de inicio (Home).

- Lock Screen rotation (Bloquear rotación de pantalla) – Pulse para detener la rotación de pantalla cuando esté activada.
- Battery (Batería) – Muestra el porcentaje de la carga restante de la batería.
- Airplane Mode (Modo de avión) – Pulse para activar o desactivar

5. **Gestos comunes:**
   - **Pulsar** - Para seleccionar o activar algo, toque su selección suavemente una sola vez.
   - **Tipear** - Para tipear algo, como un nombre, una contraseña o un término de búsqueda, simplemente toque donde desee comenzara a tipear y aparecerá automáticamente para que comience a tipear en el campo.
   - **Tocar y mantener** - Tocar y mantener el dedo. Toque un elemento y no levante su dedo hasta que se produzca la acción.
   - **Arrastrar** - Toque y mantenga el dedo sobre un elemento durante un momento luego, sin levantar su dedo, mueva su dedo sobre la pantalla hasta que el elemento llegue a la posición deseada.
   - **Deslizar** - Mueva su dedo rápidamente a través de la superficie de la pantalla, sin detenerse luego de tocar (para no arrastrar algo en cambio). Por ejemplo, para deslizar la pantalla de Inicio a la derecha o a la izquierda, simplemente toque la pantalla de inicio y mueva su dedo hacia la derecho o hacia la izquierda a través de las diferentes pantallas.
   - **Doble toque** - Haga rápidamente dos toques seguidos sobre una página web, mapa u otra pantalla para ampliar o reducir la imagen. Por ejemplo, toque dos veces seguidas sobre una imagen en Chrome para ampliarla y vuelva hacerlo para reducirla.
   - **Pellizcar** - En algunas aplicaciones, como Maps, Chrome y Gallery (Galería), podrá ampliar o reducir las imágenes posando dos dedos separados al mismo tiempo y luego uniéndolos para reducir o posando dos dedos juntos y luego separándolos para ampliar.
   - **Rotar la pantalla** - La imagen de pantalla de la mayoría de las aplicaciones pueden rotar junto con su dispositivo. Algunas aplicaciones pueden mostrar la imagen en pantalla de una sola forma y no se pueden rotar.

6. **Uso de las aplicaciones**

6.1. Navegación en Internet con su dispositivo

Su dispositivo viene con dos navegadores web. Un navegador web básico llamado "**Browser**" (navegador) y el navegador propio de Google llamado "**Chrome**".

Nota: Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

1. Abra el navegador Browser o Chrome pulsando el icono del navegador elegido. **Nota**: Puede encontrar los navegadores tanto en la barra de favoritos como en el App Drawer (cajón de aplicaciones). Abra el App Drawer pulsando la flecha del Application Drawer (3).

2. Para visitar un sitio web, toque el campo de dirección web para acceder al teclado y tipee la dirección del sitio web. También puede buscar sitios web usando palabras o frases de búsqueda. Luego de tipear su dirección web o de realizar su búsqueda, pulse el botón "**Go**" (ir) en el teclado.
3. Puede **desplazarse** a través de la página web arrastrando su dedo de arriba a abajo sobre la pantalla táctil para mover la página web.
4. Si la página web es muy grande para caber completamente en la pantalla de su tablet, podrá hacer un **paneo** hacia arriba, abajo, izquierda o derecha arrastrando su dedo sobre la pantalla táctil como lo hace para desplazarse.
5. Para ampliar la imagen en pantalla, puede **pellizcar** la pantalla táctil tocando la pantalla con dos dedos separados para luego unirlos. Para reducir la imagen en pantalla, toque la pantalla con dos dedos unidos para luego separarlos.
6. Para volver a cargar una página web, pulse el icono "Refresh" (actualizar) a la izquierda del campo de dirección. Cuando una página web se esté cargando desde Internet, el icono "Refresh" se reemplazará por el icono "X". Pulse el icono "X" para detener la carga de la página web en el navegador.
7. Para agregar una página a Favoritos, toque el icono "Favorites" (favoritos) a la derecha de la barra de favoritos. A continuación, aparecerá la ventana de "Add Bookmark" (agregar a favoritos) y podrá editar el nombre de la página si desea un nombre más corto o uno más fácil de recordar. Al finalizar, pulse el botón "Save" (guardar) u "OK".
8. Configuración de la página de inicio
   La *página de inicio* es el primer sitio web que verá al iniciar su navegador.
   1. Navegue a la página que desee configurar como su página de inicio.
   2. Pulse el icono "Menu" (menú).
   3. Elija "Settings" (configuraciones) y aparecerá la pantalla de Settings.
   4. Elija la categoría "General".
   5. Elija "Set Home Page" (configurar página de inicio) y aparecerá el menú de "Set Home Page" (página de inicio configurada).
   6. Pulse el botón de "Current Page" (página actual) y su página de inicio se habrá establecido exitosamente.

Nota: Muchas de las páginas que visita en la web se pueden acceder directamente usando aplicaciones específicas. Facebook, Gmail, Twitter, YouTube y otros destinos web populares disponen de sus propias aplicaciones que podrá encontrar ya instaladas en su dispositivo o bien podrá descargar desde la tienda Google Play.

6.2. Google Play

Con cientos de miles de aplicaciones, Google Play tiene las indicadas para usted. Cuando descarga aplicaciones, éstas son descargadas directamente a su dispositivo. También podrán encontrar su próximo libro, una nueva canción o incluso una gran película en el catálogo que lo incluye todo, desde películas de taquilla y libros de éxito editorial, hasta millones de canciones.

6.3. Correo electrónico

Su dispositivo viene con dos lectores de correo electrónico. Una aplicación de correo electrónico básica llamada "**Email**" y la aplicación de correo electrónica propia de Google llamada "**Gmail**".
Para obtener la mejor experiencia usando este dispositivo, le recomendamos que cree una cuenta gratuita de Gmail y use Gmail como su aplicación de correo electrónico.

6.4. Configuración de una cuenta de correo electrónico distinta a Gmail

La aplicación Email se usa para acceder a cuentas de correo electrónico basadas en la web, o webmail, desde Yahoo! Mail Windows Live y otros. También le permite acceder a su cuenta de correo electrónico provista por su proveedor de servicios de Internet o incluso a su correo electrónico laboral, si está permitido.
Nota: Antes de configurar su cuenta de correo electrónico necesitará varios datos. Si está configurando una cuenta de correo electrónico laboral, necesitará comunicarse con su departamento de informática para saber si existen instrucciones o requerimientos adicionales para la configuración de su cuenta, ya que las configuraciones de correo electrónico y de seguridad pueden varias entre compañías.

1. La aplicación de correo electrónico se encuentra en el Apps Drawer (cajón de aplicaciones). También podrá encontrar accesos directos a la aplicación en la pantalla de inicio (Home) y en la barra de favoritos (Favorites).
2. Inicie la aplicación de correo electrónico pulsándola.
3. A continuación, aparecerá la pantalla de configuración de cuenta de correo electrónico (E-Mail Account Setup).
4. Ingrese la dirección de correo electrónico que desee configurar en este dispositivo.
5. Ingrese la contraseña para esta cuenta.
6. Pulse el botón "Next" (siguiente).
7. Seleccione el tipo de cuenta.
    - Necesitará saber si su cuenta de correo electrónico es POP3, IMAP o Microsoft Exchange.
    - Seleccione el tipo de cuenta que corresponda y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración de su cuenta de correo electrónico.

- Al cambiar la frecuencia de verificación de nuevos correos electrónicos a más de 15 minutos podrá ahorrar vida de batería.

Luego de pulsar "Next" (siguiente), se lo llevará a la bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico. Su tablet sincroniza todos los correos electrónicos pendientes en su cuenta. Dependiendo de cuantos nuevos correos electrónico tenga, la sincronización puede demorar unas cuantos minutos.

6.5. Agregar más cuentas de correo electrónico

La aplicación de correo electrónico Email se puede configurar para varias cuentas. (p. ej., personal, laborar) Siga estos pasos para agregar una cuenta de correo electrónico adicional.

1. Inicio de la aplicación de correo electrónico
2. Elija "Add Account" (agregar cuenta) desde el icono de Settings (Configuraciones).
3. Siga los pasos 4 a 7 de las sección anterior para configurar las cuentas de correo electrónico adicionales.

6.6. Agregar música, fotos y vídeos a su dispositivo por USB o tarjeta microSD

1. Copie los archivos que quiera transferir a una unidad de almacenamiento USB o una tarjeta microSD. Estos archivos pueden ser fotos, archivos de música o archivos de vídeo.
   Nota: Su dispositivos no soporta todos los tipos de archivos de medios, por mostrará los formatos más populares. Por favor, lea la sección de Especificaciones técnicas para asegurarse cuáles son los formatos de archivo soportados.
2. Inserte la unidad de almacenamiento USB en el puerto USB o la tarjeta microSD en el puerto de tarjetas microSD en la parte inferior del dispositivo.
3. Abra la aplicación "Gallery" (galería) o "File Manager " (gestor de archivos) para ver, reproducir, eliminar o copiar archivos a su dispositivo.
4. Desmonte la unidad de almacenamiento USB o la tarjeta microSD antes de retirarla de su dispositivo. Para un retiro seguro, pulse Settings > Storage >Unmount Storage (Configuraciones>Almacenamiento>Desmontar unidad de almacenamiento). Ahora podrá proceder a retirar su unidad USD o tarjeta microSD con seguridad.

6.7. Agregar música, fotos y video a su dispositivo desde una PC con Windows

1. Conecte su dispositivo a su PC usando el cable USB provisto.

2. Una vez que haya conectado su dispositivo a la PC, aparecerá un diálogo emergente en la PC que le pedirá que elija la forma de agregar elementos a su dispositivo desde el sistema de almacenamiento de Windows.
3. La forma más simple de mover archivos es seleccionando "Open device to view files" (abrir dispositivo para ver los archivos).
4. Su dispositivo se mostrará en su PC como un icono de unidad de disco montada.
5. Haga doble clic sobre el icono de la unidad de disco montada y simplemente arrastre y suelte las archivos que desee copiar de la PC a la carpeta de destino en su dispositivo. (P. ej., Photos (fotos), Music (música), Movies (películas), etc.)
6. Luego de que haya terminado de copiar archivos a su dispositivo, podrá desmontar su dispositivo de la PC y desconectar el cable USB. **Nota**: También podrá copiar archivos de su dispositivo a su PC siguiendo estos mismos pasos.

6.8. Transferencia de archivos usando Mac

1. Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB incluido.
2. Pase a la baja en el área de notificación (10) y toque en el "USB conectado" notificación.
3. Llegará a la pantalla "USB conectado". Toque en la "Activar almacenamiento USB" icono en la parte inferior de la pantalla
4. Una vez conectado el dispositivo de pantalla táctil cambiará a "almacenamiento USB en uso".
5. El dispositivo aparecerá ahora como una unidad flash USB de su Mac OS.
6. Abra el dispositivo en el Finder como cualquier otro dispositivo USB. Arrastre y suelte los archivos hacia o desde su dispositivo.
7. Después de que los archivos hayan terminado de copiar a su dispositivo, puede desmarcar montar el dispositivo de su Mac pulsando sobre el icono "Desactivar almacenamiento USB". Extraiga la unidad de su lista de dispositivos Mac OS y luego desconecte el cable USB.

6.9. Visualización de archivos de música, imágenes y vídeo en su dispositivo

1. Use la aplicación Gallery (galería) para visualizar sus fotos y vídeos.
2. Abra la aplicación Gallery en el Application Drawer (cajón de aplicaciones) pulsándola.
3. Podrá ver que sus archivos estará automáticamente organizados en las carpetas para imágenes o películas.
4. Para ver una foto o un vídeo, simplemente pulse el elemento deseado.
5. Si tiene más de una imagen o vídeo, podrá deslizarse de izquierda a derecha con su dedo sobre la pantalla táctil para ver todos los elementos.

6. Para ver un vídeo, pulse el icono "**Play**" (reproducir). Para pausar un video, pulse el vídeo nuevamente.
7. Para eliminar o editar una foto o vídeo, simplemente pulse el elemento y luego pulse el icono de configuración que aparecerá en la esquina superior derecha.
8. A continuación, aparecerá una serie de opciones de edición. Elija la que desee aplicar.

Si tiene algún problema con la operación de esta tablet, no la devuelva al comercio minorista donde la compró.
Su tablet de pantalla táctil incluye soporte técnico gratuito por teléfono o a través de Internet y nos complacerá ayudarlo a resolver sus problemas.
Para obtener soporte técnico a través de Internet, simplemente pulse el icono "Customer Help" (soporte al cliente) en la parte derecha inferior de la pantalla de inicio para ser direccionado de inmediato a nuestro sitio de soporte técnico. Para obtener soporte técnico por teléfono, llame al 855-998-4326 de lunes a sábados de 10am a 7pm.

7. Uso de su dispositivo

7.1. Apps

Es la abreviatura de "Applications" (aplicaciones). Las Apps son programas que se pueden descargar a su dispositivo desde la tienda de Google Play. Las Apps pueden ser gratuitas o pagas.

- **Para abrir una App**
  - Para iniciar una App, simplemente púlsela para abrir el elemento o iniciarlo.

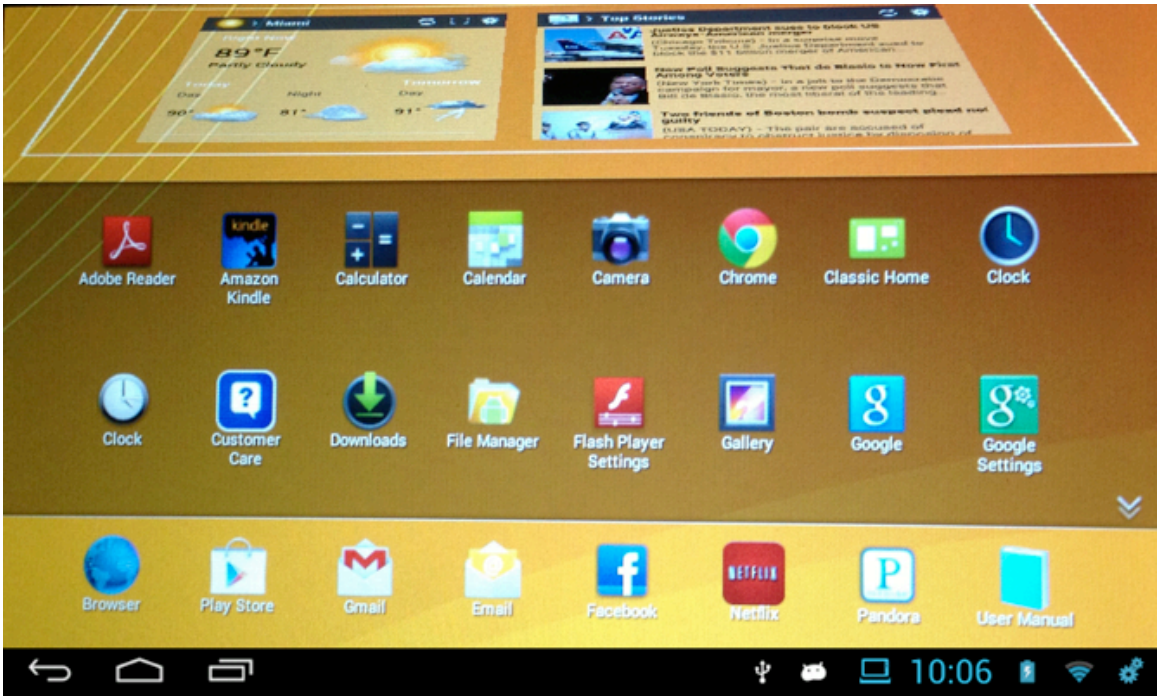

- **Application Drawer (cajón de aplicaciones)**

- El Application Drawer (o App Drawer) es donde se guardan todas las aplicaciones. Este "cajón de aplicaciones" funciona como la puerta de un garaje, la cual se levanta para mostrarle todas sus aplicaciones almacenadas. Podrá acceder a ella de dos maneras:
    1. Deslizando su dedo hacia arriba o pulsando la flecha del Application Drawer (3) en la parte inferior de su pantalla para abrir el Application Drawer.
    2. O puede pulsar dos veces seguidas el icono de Home Navigation (navegación de inicio) en la parte inferior de su pantalla. Esto lo llevara de vuelta a la pantalla de inicio (Home) y abrirá el App Drawer.

- **Para mover una App de su App Drawer a su pantalla de inicio**
    - Abra el Application Drawer (cajón de aplicaciones)
    - Pulse y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea mover.
    - El icono de la App parecerá flotar. Continúe manteniendo presionado el icono y arrástrelo hasta la pantalla de inicio.
    - Una vez que haya seleccionado la ubicación deseada para su App en la pantalla de inicio, simplemente suéltela.
- **Para mover una aplicación a la pantalla de inicio**
    - Pulse y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea mover.
    - El icono de la App parecerá flotar. Aparecerá una cuadrícula en la pantalla de inicio.
    - Continúe pulsando el icono y arrástrelo hasta donde desee ubicarlo en su pantalla de inicio.
    - Una vez que haya seleccionado la ubicación, simplemente suelte el icono.

- **Para cerrar una App activa en segundo plano**

  Las aplicaciones activas en segundo plano afectan el rendimiento de su dispositivo y reducen la vida de la batería. Para cerrar sus Apps siga los siguientes pasos:
    1. Abra el menú de aplicaciones recientes en su barra de navegación.
    2. Encuentre la aplicación que desee cerrar y deslice el dedo horizontalmente hacia fuera de la pantalla. Este método cerrará la mayoría de las aplicaciones, pero algunas seguirán ejecutándose en segundo plano en alguna medida.
    3. Para asegurarse de que la aplicación se cierre completamente, deberá abrir la aplicación de configuraciones (**Settings**) de su dispositivo.
    4. Haga clic sobre las configuraciones de las "**Apps**"

5. Asegúrese de ver las aplicaciones en ejecución ("**Running**") deslizando su dedo sobre la pantalla hasta que "Running" se muestre en la parte superior de la pantalla.
6. Marque la aplicación que desee cerrar.
7. Pulse el icono "**Stop**" (detener).

- **Para eliminar una App**
  - Pulse y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea eliminar.
  - El icono de la App parecerá flotar.
  - Una papelera aparecerá en la esquina inferior derecha se su pantalla de inicio (Home).
  - Arrastre la aplicación hasta la papelera. La papelera se pondrá roja. Suelte su dedo para eliminar la App.

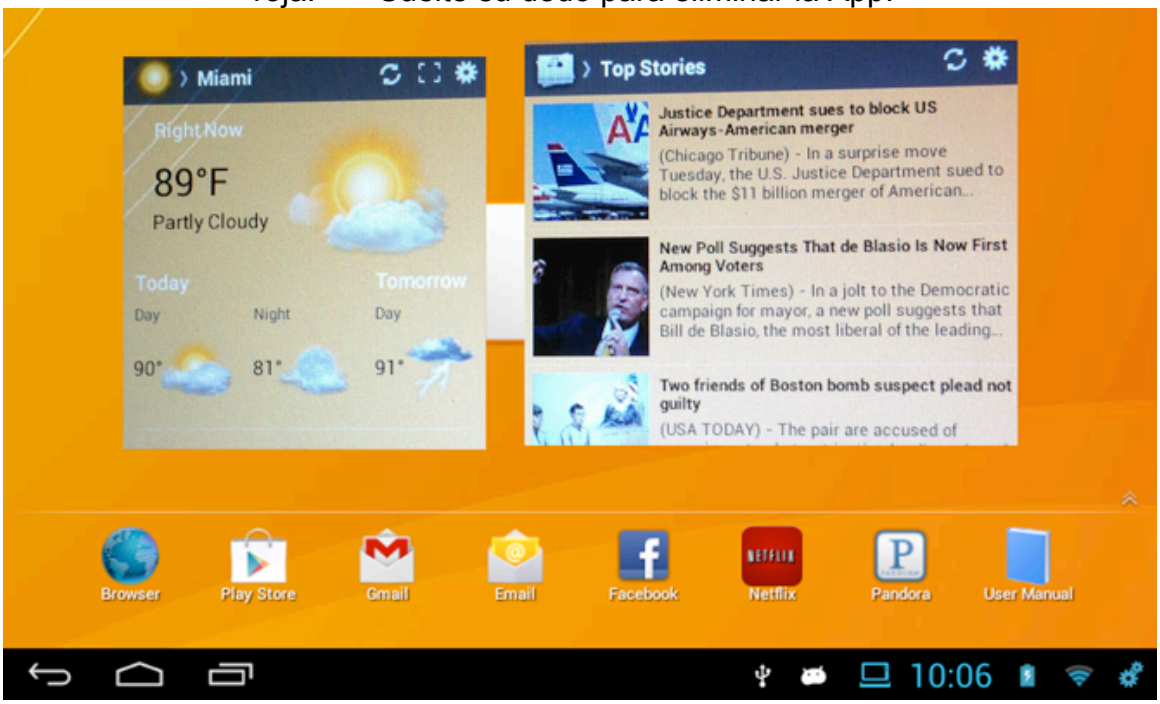
Miami
Right Now
89°F
Partly Cloudy
Today
Tomorrow
Day
Night
Day
90°
81°
91°
Top Stories
Justice Department sues to block US Airways-American merger
(Chicago Tribune) - In a surprise move Tuesday, the U.S. Justice Department sued to block the $11 billion merger of American...
New Poll Suggests That de Blasio Is Now First Among Voters
(New York Times) - In a jolt to the Democratic campaign for mayor, a new poll suggests that Bill de Blasio, the most liberal of the leading...
Two friends of Boston bomb suspect plead not guilty
(USA TODAY) - The pair are accused of
Browser
Play Store
Gmail
Email
Facebook
Netflix
Pandora
User Manual
10:06

7.2. Widgets

Un "Widget" es una vista de una aplicación que se puede ubicar un su pantalla de inicio, para un fácil y rápido acceso. Las aplicaciones de noticias y clima en su dispositivo son algunos ejemplos de Widgets. Otro popular Widget que puede instalar o descargar es el de Facebook y Twitter. Estos Widgets se actualizan en tiempo real, mostrándole las publicaciones o tweets más recientes de sus amigos.

- **Agregar Widgets**
  - Pulse y mantenga presionado su dedo en la pantalla de inicio (Home). Asegúrese de no tocar una aplicación u otro Widget.

- Aparecerá un diálogo titulado "Agregar a la pantalla de inicio (Add to Home Screen)".
- Pulse el icono "Widgets".
- Aparecerá un diálogo titulado "Choose Widgets" (seleccionar Widgets).
- Pulse el nuevo Widget que desee sobre su pantalla.
- El nuevo Widget aparecerá en la pantalla en que se encuentre.

- **Ajuste del tamaño del Widget**
  - Luego de colocar un nuevo Widget en su pantalla, una línea con pequeños bloques azules rodeará a su Widget.
  - Puede aumentar o reducir el tamaño del Widget sosteniendo su dedo sobre uno de los bloques para luego arrastrarlo.
  - Una vez que haya ajustado el Widget al tamaño deseado, simplemente pulse el Widget para finalizar.

- **Para mover un Widget a la pantalla de inicio**
  - Pulse y mantenga presionado el icono del Widget que desea mover.
  - El icono del Widget parecerá flotar. Aparecerá una cuadrícula en la pantalla de inicio.
  - Continúe pulsando el Widget y arrástrelo hasta donde desee ubicarlo en su pantalla.
  - Podrá moverla hasta otra pantalla moviendo el Widget a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Mantenga el dedo presionado y espere hasta que el Widget se mueva a la siguiente pantalla.
  - Una vez que haya seleccionado la ubicación deseada para su Widget en su pantalla, simplemente suéltelo.

- **Eliminación de Widgets**
  - Pulse y mantenga presionado el icono del Widget que desea eliminar.
  - El icono del Widget parecerá flotar. Una papelera aparecerá en la esquina inferior derecha se su pantalla de inicio (Home).
  - Arrastre el Widget hasta la papelera. El Widget y la papelera se pondrán rojos. Suelte su dedo para eliminar el Widget

7.3. Barra de favoritos

- **Personalización de la barra de favoritos**
  - Puede personalizar su barra de favoritos para que todas sus aplicaciones favoritas se encuentren a un toque de distancia.
- **Para mover una aplicación a su barra de favoritos**
  - Abra el Application Drawer (cajón de aplicaciones)
  - Pulse y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea mover hasta que parezca flotar.
  - Siga manteniendo su dedo sobre el icono y arrástrelo hasta la barra de favoritos (Favorite Bar).
    - Nota: Sólo puede tener hasta 8 aplicaciones en su barra de favoritos.
      - Si intenta agregar demasiadas aplicaciones en su barra de favoritos, la última aplicación en la barra volverá al Application Drawer (cajón de aplicaciones).
  - Luego de seleccionar la ubicación deseada en la barra de favoritos, simplemente suéltela.
- **Para quitar una aplicación de su barra de favoritos**
  - Pulse y mantenga presionado el icono de la aplicación que desea mover hasta que parezca flotar.
  - Una flecha aparecerá en la esquina inferior derecha se su pantalla de inicio (Home).
  - Arrastre la aplicación hacia la flecha. La flecha se pondrá verde. Suelte su dedo y la aplicación volverá al App Drawer (cajón de aplicaciones).

7.4. Configuración del fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla en su pantalla de inicio (Home):
    - Pulse y mantenga su dedo sobre la pantalla de inicio. Asegúrese de no tocar una aplicación u otro Widget.
    - Aparecerá un diálogo titulado "Add to Home Screen" (agregar a la pantalla de inicio).
    - Pulse el icono "Wallpapers" (fondos de pantalla).
    - Aparecerá un diálogo titulado "Select wallpaper from" (seleccionar fondo de pantalla de).
    - Pulse los diferentes tipos de fondos de pantalla de los diferentes estilos presentados.
    - Seleccione el fondo de pantalla deseado y pulse el botón "Set wallpaper" (Configurar fondo de pantalla) para confirmar su selección.

7.5. Rotación de pantalla

- La pantalla rotará automáticamente en forma predeterminada si gira su dispositivo.
- Si prefiere no usar esta funcionalidad, puede desactivarla desde **Quick Settings** (configuraciones rápidas) o desde la aplicación completa de **Settings** (configuraciones).
- Vaya a Settings (configuraciones) > Accessibility (accesibilidad) > Auto-rotate screen (autorotar pantalla).
- Desmarque la casilla para que la pantalla no rote automáticamente cuando cambie la orientación de la tablet.

8. Uso de la cámara

La aplicación Camera (cámara) es una combinación de cámara y videocámara. Podrá ver las fotos y los vídeos capturados con su cámara en la aplicación Gallery (galería). Para tomar fotos y grabar vídeos, primero toque el icono de la aplicación Camera (cámara) que se encuentra en el Application Drawer (cajón de aplicaciones).

- **El cambio entre las cámaras delantera y trasera**
    - Su dispositivo viene con una cámara trasera y frontal
    - Para pasar de una cámara, toque el círculo en la esquina superior derecha de la pantalla
    - Pulse la para cambiar entre las cámaras frontal y trasera.

- **Captura de imágenes estáticas**
    - Pulse la icono de la cámara
    - Aparecerá una lista de cámaras disponibles:

Cámara Panorama, Cámara de Video, y Cámara de Imágenes Estáticas

    - Pulse el tercer icono para seleccionar Cámara de Imágenes Estáticas.
    - Dirija la lente de la cámara hacia el objeto a fotografiar hasta que aparezca el objeto en la pantalla.
    - Para tomar una foto, pulse en el círculo azul en la parte derecha de la pantalla.

- **Captura de imágenes panorámicas**

La aplicación Camera (Cámara) se puede usar para capturar imágenes panorámicas, colocando múltiples imágenes juntas automáticamente mientras panea la cámara a lo largo de un paisaje.

    - Pulse la icono de la cámara
    - Aparecerá una lista de cámaras disponibles:

Cámara Panorama, Cámara de Video, y Cámara de Imágenes Estáticas

    - Pulse el primer icono para seleccionar la Cámara Panorama
    - Sosteniendo la tableta horizontalmente, encuadrar la imagen de la izquierda o la derecha de donde desea que la foto panorámica para comenzar.
    - Pulse el círculo azul en la parte derecha de la pantalla, y lentamente mover la tableta horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, manteniendo el nivel de la tableta.
    - Una barra de progreso azul aparece en la parte inferior de la pantalla, que muestra la cantidad de la panorámica se ha grabado. La cámara le avisa si se está moviendo demasiado rápido.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, mantenga la tableta con las dos manos, que sea lo más nivelado posible, y mover la tableta muy lentamente. Cuando el panorama de finalizar la grabación, espere un momento hasta que la imagen se procesa y se guarda.

- **Grabación de vídeos**
  La aplicación Camera (cámara) también se puede utilizar para grabar vídeos.

    - Pulse la icono de la cámara
    - Aparecerá una lista de cámaras disponibles:

Cámara Panorama, Cámara de Video, y Cámara de Imágenes Estáticas

    - Pulse el segundo icono para seleccionar la Cámara de Vídeo
    - Una vez que haya marcado el objetivo de la cámara hacia el objeto que desea grabar, pulse en el círculo rojo en la parte derecha de la pantalla para iniciar la grabación..
      NOTA: Durante la grabación de un vídeo, puede tomar fotos tocando la pantalla. La pantalla se indica momentáneamente en rojo cuando se toma la foto. La grabación de vídeo no se interrumpe.
    - Pulse el círculo rojo con un cuadrado negro situado en el lado derecho de la pantalla para detener la grabación.

- **Ver sus fotos y vídeos en la aplicación Gallery (galería)**
    - Cuando toma un foto o graba un vídeo en su tablet, el archivo se graba en la aplicación Gallery.

9. Ver sus fotos y videos en su TV

El puerto HDMI Mini en su dispositivo le permite dar salida a sus fotos, videos y hasta juegos a través de un cable HDMI (no incluido) a su TV o cualquier dispositivo de vídeo o audio que admite una conexión HDMI.

- Conecte un cable HDMI a su dispositivo
- Conecte el otro extremo del cable HDMI al televisor
- Encienda el televisor y cambie la entrada a la entrada HDMI
- Encienda y desbloquear el dispositivo
- La pantalla de su dispositivo ahora se mostrará en el televisor

10. Actualización del Firmware

- Esta tablet puede recibir actualizaciones por aire. Estas actualizaciones pueden ser actualizaciones del sistema operativo Android, mejoras de la interfaz de usuario y ofertas de mejoras de productos.
- Su compra incluye un número limitado de actualizaciones del sistema operativo e interfaz de usuario hasta el 31 de diciembre del 2014.
- Seguirá recibiendo notificaciones de actualizaciones disponibles pasado el 31 de diciembre del 2014, pero no serán gratis.

NOTA: No todas las actualizaciones del sistema operativo Android serán compatibles con su dispositivo. Sólo recibirá notificaciones sobre las actualizaciones que se puedan usar en su tablet.

11. Resolución de problemas

- **Batería sin carga**
  - Asegúrese de que su dispositivo esté cargado correctamente (Sección 1.3)
- **La pantalla está inmóvil/no responde**
  - Reinicie el dispositivo apagándolo y luego encendiéndolo nuevamente.
    - Si el dispositivo no responde al botón de encendido/apagado (Power), inserte un objeto fino y largo (como un clip) en el orificio de restauración manual para realizar una restauración manual del dispositivo.
- **La Tablet está lenta**
  - Cierre las aplicaciones que no esté usando y que estén ejecutándose en segundo plano (Sección 7.1).
- **El archivo de música/película no se reproduce**
  - Asegúrese de que el formato del archivo que intenta reproducir se encuentre en la lista de formatos compatibles de audio/vídeo, en la sección de especificaciones técnicas del manual (Sección 12)
- **La unidad de almacenamiento de la Tablet está llena**
  - Agregue más espacio para almacenamiento insertando una tarjeta microSD (Sección 1.2)
  - Transfiera o elimine los archivos que no esté usando utilizando la aplicación File Manager (gestor de aplicaciones) (Sección 6)
- **La recepción Wi-Fi es débil**
  - Asegúrese de no estar demasiado lejos del router/punto de acceso Wi-Fi. Recomendamos mantener una distancia de entre 0 a 65 pies (de 0 a 20 metros).
  - Reinicie el router Wi-Fi.
- **Respaldo y restauración**
  - No active la restauración de los datos de fábrica a menos que se haya comunicado previamente con una persona de asistencia al cliente. Si lo hace, podría perder todos los datos guardados en su dispositivo.

12. Asistencia al cliente
Si tiene algún problema con la operación de esta tablet, no la devuelva al comercio minorista donde la compró.

Su tablet de pantalla táctil incluye soporte técnico gratuito por teléfono o a través de Internet y nos complacerá ayudarlo a resolver sus problemas.
Para obtener soporte técnico a través de Internet, simplemente pulse el icono "Customer Help" (soporte al cliente) en la parte derecha inferior de la pantalla de inicio para ser direccionado de inmediato a nuestro sitio de soporte técnico. Para obtener soporte técnico por teléfono, llame al 855-998-4326 de lunes a sábados de 10am a 7pm.